
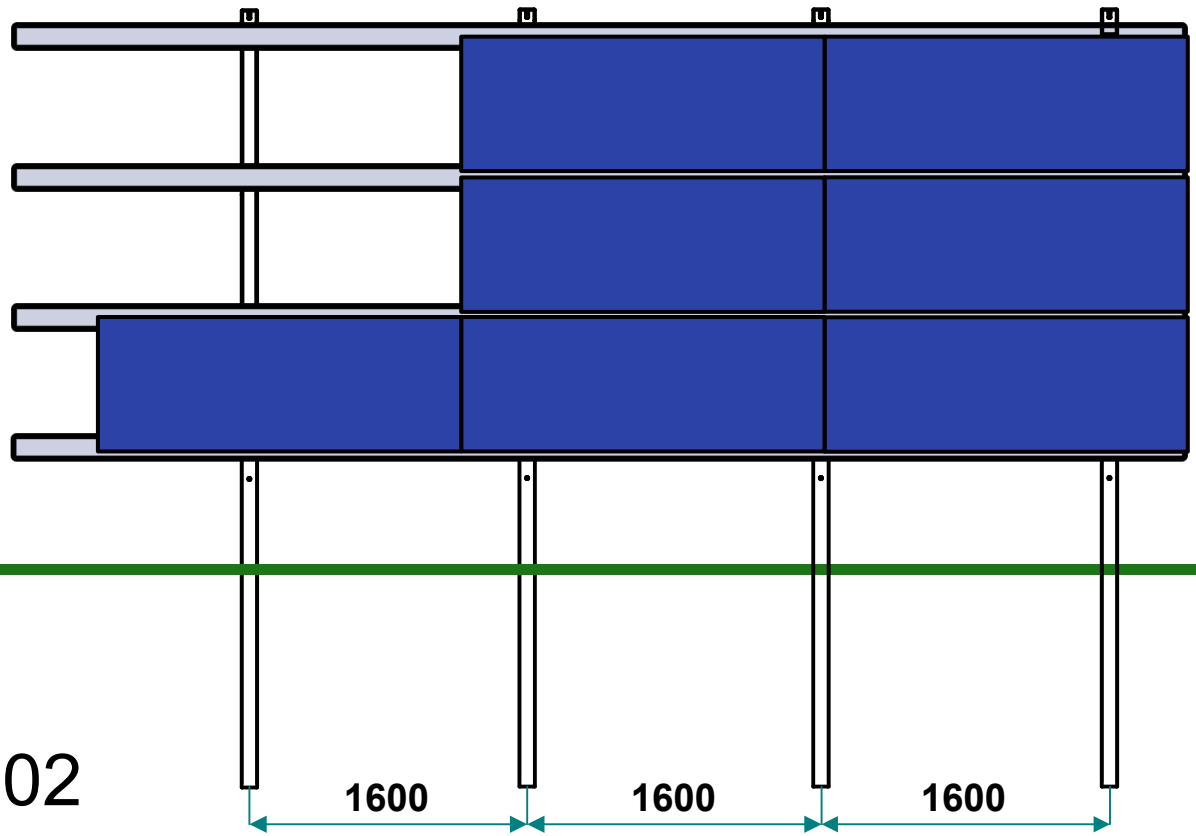


INSTRUKCJA K503

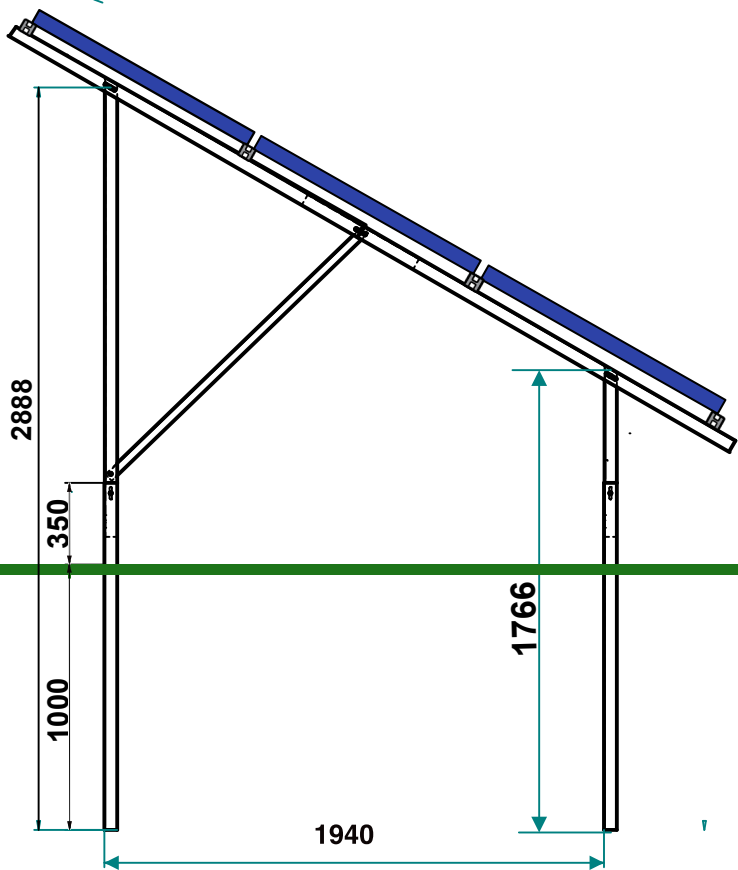



K502

ZŁOŻENIE

NR	INDEX	NAZWA	OCYNK	SZT
6	4001	NOGA k502	ZM 410	2
4	4002	DOS.NOGA PRZÓD	ZM 330	2
5	4005	ŁĄCZNIK K502	ZM 300	1
3	4009	BELKA MODUŁOWA	ZM 330	1
2	4003	DOS.NOGA TYŁ	ZM 330	1
1	4004	ZASTRZAŁ	ZM 330	1
		SZYNA MONTAŻOWA 40X40	ALUMINIUM	
		NAKRĘTKI JNNE		

K502

PRAWIDŁOWY SCHEMAT MONTAŻU PODPÓR WBIJANYCH W GRUNT

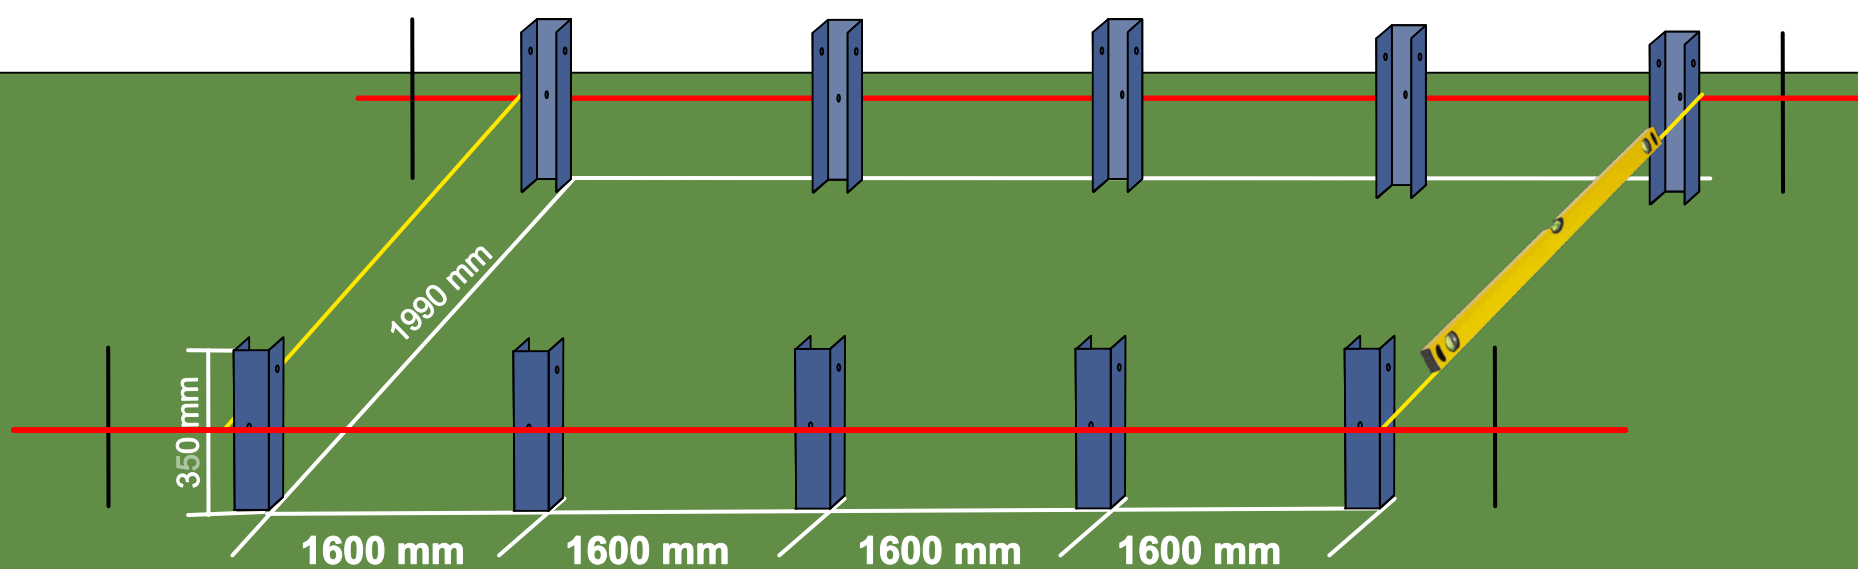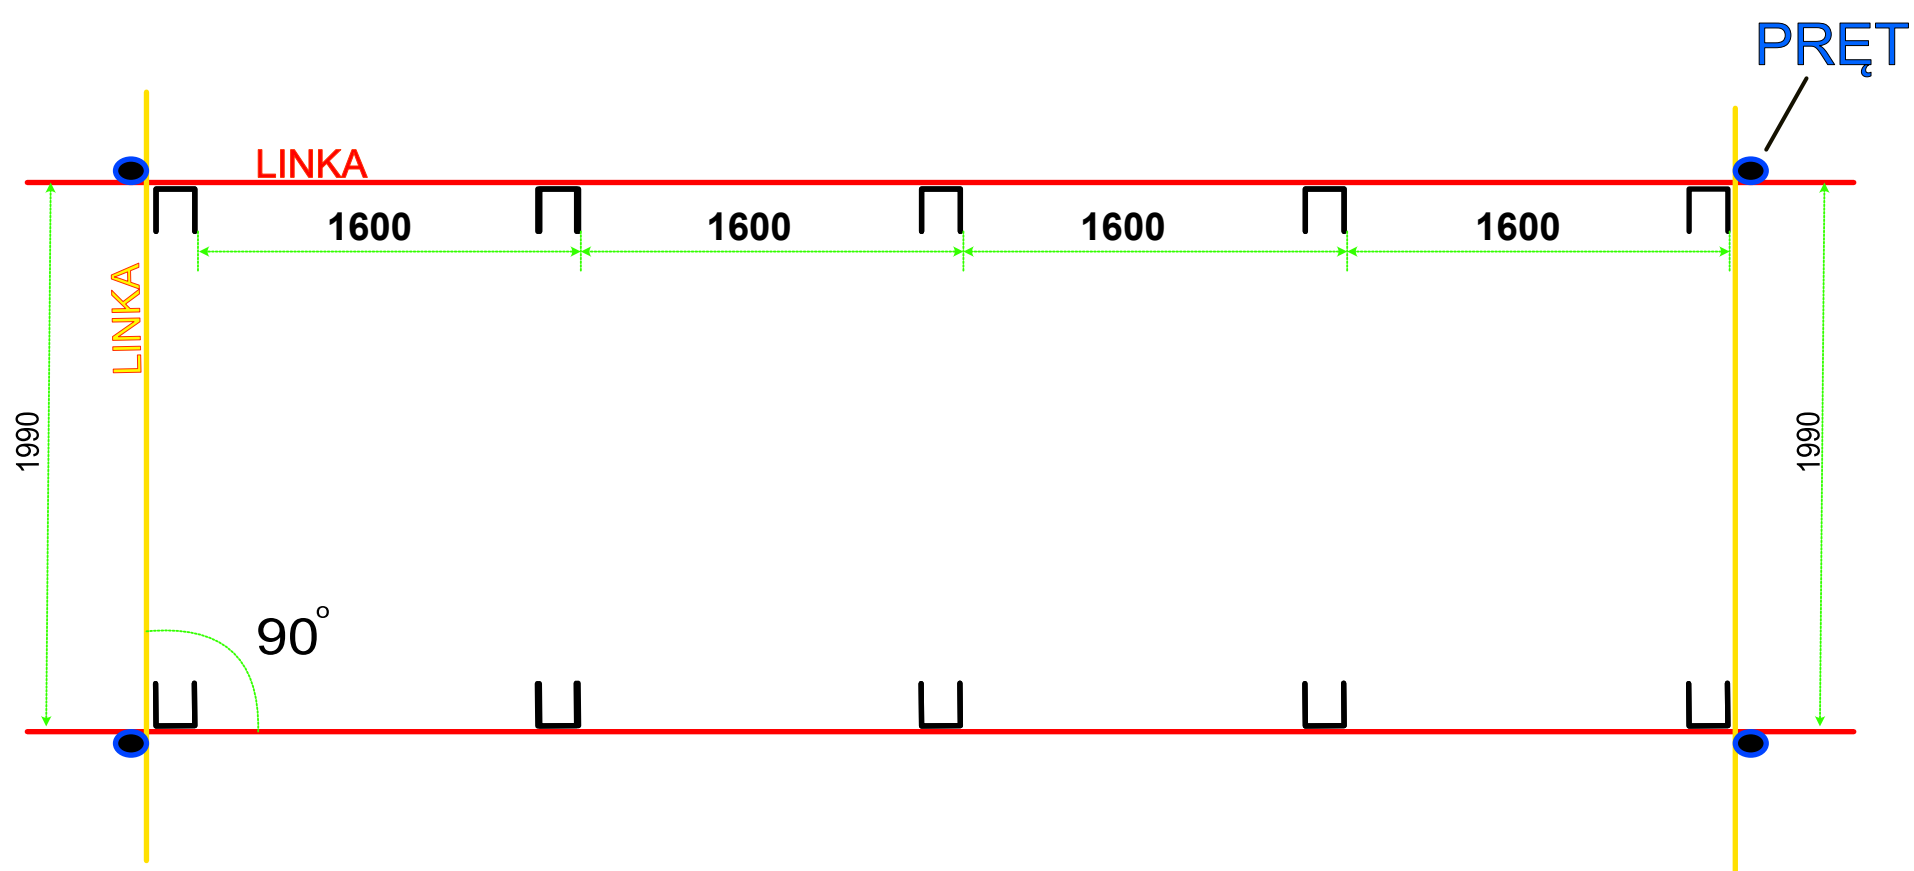

RODZAJE USTAWIEŃ K503

